


ИНСТРУКЦИИ ДЛЯ ВЫПОЛНЕНИЯ ЗАМЕРОВ

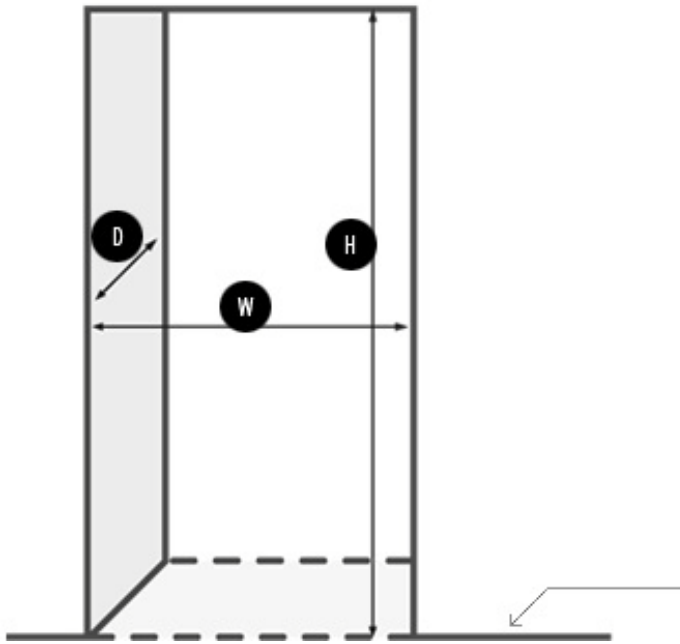

Размеры

Инструкции для выполнения замеров. Для установки двери Barausse не является нужным наличие монтажной рамы. Если контрокороб установлен, измерить болтовое отверстие от одного контрокороба до другого.

- W** Измерить расстояние между двумя стенами или между двумя продольными балками монтажной рамы. Убедитесь, что ширина в верхней, нижней и средней частях одинакова.
- H** Измерить расстояние между стеной (или поперечным брусом монтажной рамы) и готовым полом.
- D** Измерить толщину стены, учитывая возможное наличие облицовки или отделки.

Сторона открывания двери

Створчатые двери характеризуются реверсивностью полотна, короба и фурнитуры (запатентовано Barausse). Поэтому сторона открытия двери может быть определена в процессе установки.

Внимание, никогда не «реверсивные»:

- заподлицо с открыванием "от себя", двухстворчатые двери, двухсторонние, наклонные, раздвигающиеся двери, складывающаяся;
- Secret дверь;
- Технологические дверь.

